


Łączniki elastyczne LE

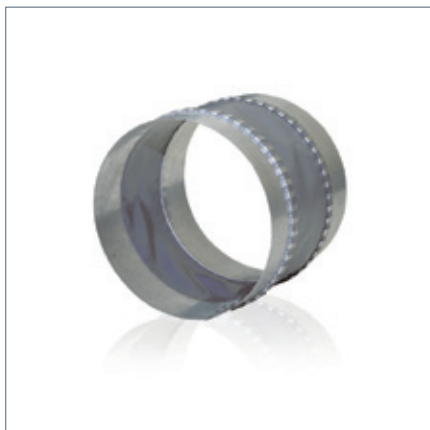

ZASTOSOWANIE

Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji wibracji przenoszonych od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny, a także w celu częściowej kompensacji kanałów wentylacyjnych powstałych w skutek wydłużeń temperaturowych. Stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40°C do +80°C.

KONSTRUKCJA

Łączniki elastyczne tworzą 2 ramki montażowe, połączone między sobą materiałem izolującym od drgań.

MONTAŻ

Montaż elastycznych łączników do systemu wentylacyjnego przeprowadza się za pomocą ramek montażowych. Mocowania dokonuje się za pomocą ocynkowanych śrub i klamer.

Seria	Średnica kołnierza [mm]
LE	100; 125; 160; 200; 250;

WYMIARY:

Typ	Wymiary (mm)		Waga (kg)
	ØD	L	
LE 100	101	130	0,14
LE 125	126	130	0,17
LE 160	161	130	0,22
LE 200	201	130	0,28
LE 250	251	130	0,35

